
Tipo di punto - Type of fastener - Befestigungsmittel - Type de rivet - Tipo de punto - τύπος βελονιάς
Tipo de agrafo - Type nietjes - Zimba ve çivi tipleri - Typ av stygn - Typ sponky - Typ spony


32

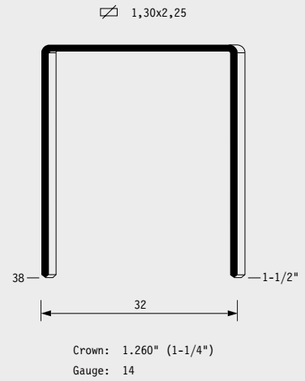


Azionamento - Actuation - Auslösung - Actionnement - Accionamiento - Ενεργοποίηση
Acionamento - Activering - Çalıştırma - Aktivering - Spuštění - Spustenie

Azionamento singolo

Single actuation

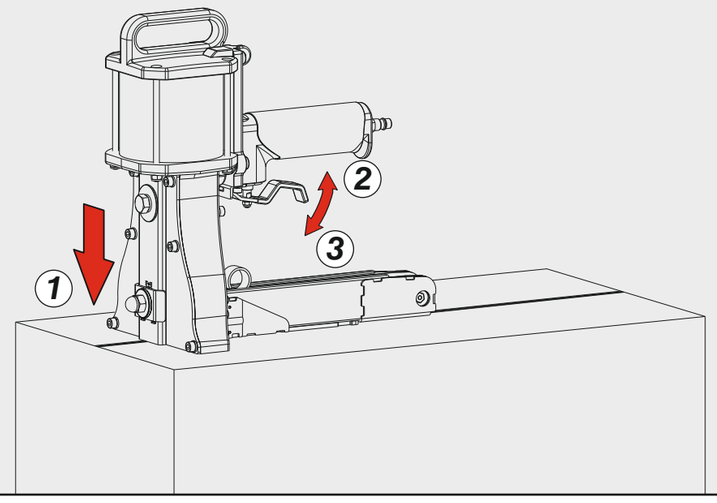

Dotazioni - Equipment - Ausstattung - Outillage - Dotaciones - Εξοπλισμός
Dotações - Uitrusting - Donanımlar - Utrustning - Vybavení - Výbava

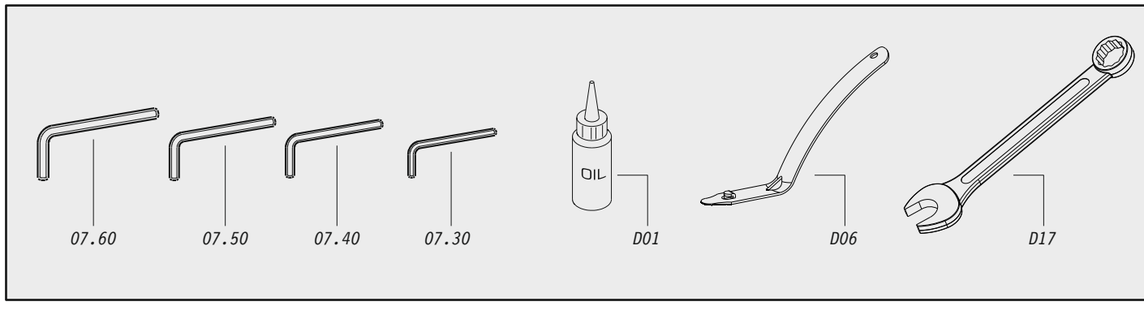

OMER®

Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio	**Parte 2**
Manual for use, maintenance and spare parts	**Part 2**
Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteileliste	**Teil 2**
Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange	**Partie 2**
Manual de uso, mantenimiento y recambios	**Part 2**
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	**Μέρος 2**
Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes	**Parte 2**
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	**Deel 2**
Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu	**Kısım 2**
Användar-, underhålls- och reservdelshandbok	**Del 2**
Návod k používání a údržbê a náhradní díly	**Část 2**
Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely	**Časť 2**



JUMBO 32.38

cod. 19738T3


CE UK CA

Dati tecnici Technical data Technische Daten Tekniska data	Caractéristiques techniques Datos tècnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά Technické údaje	Dados técnicos Technische gegevens Teknik veriler Technické údaje		
Misure impiegabili Lenghts Verwendbare Nagellänge Dimensioner som kan användas	Dimensions utiles Medidas de longitud Μήκος Αναλωσίμου Prípustné rozmêry	Medidas utilizáveis Toepasbare afmetingen Boy Použitelné rozmery	**mm** **inch**	**38** **1-1/2"**
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity Magazinkapazität Nägel Magasinkapacitet Antal punkter	Capacitè chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δωνατοτητα γεμιστερα Kapacita zásobníku p. sponek	Capacitade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Dergi kapasitesi Kapacita zásobníka p. spôn		**100**
Pressione d'esercizio Operating pressure Betriebsdruck Drifttryck	Pression d'exercice Presión de servicio Πίεση λειτουργίας Pracovní tlak	Pressão de serviço Werkdruk Çalışma basıncı Prevádzkový tlak	**bar** **psi**	**5÷7** **70÷100**
Consumo aria Air consumption Luftverbrauch Luftförbrukning	Consommation d'air Consumo aire Κατανάλωση αέρα Spotreba vzduchu	Consumo ar Luchtverbruik Hava tüketimi Spotreba vzduchu	**lt/colpo** **ft³/cycle**	**6,70** **0,23658**
Peso Weight Gewicht Vikt	Poids Peso Βάρος Hmotnost	Peso Gewicht Ağırlık Hmotnost	**kg** **lbs**	**6,00** **13,23**
Dimensioni Dimensions Abmessungen Dimensioner (AxBxH)	Dimensions Dimensiones Διαστάσεις Rozmêry	Dimensões Afmetingen Boyutlar Rozmery	**mm** **inch**	**360x174x335** **14-3/16"x6-7/8"x13-3/16"** (LxWxH)
EN 12549 :2009 EN ISO 4871 :2009				
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure in operator's position Schalldruck am Arbeitsplatz Ljudtryck på operatörsplatsen	Pression sonore poste Opérateur Presión sonora en la pos. del operador Ηχητική πίεση στη θέση του Χειριστή Akustický tlak v místê obsluhy	Pressão sonora na posição Operador Geluidsdruk op de werkplaats Operatör pozisyonunda ses basıncı Akustický tlak v mieste obsluhy	**dB(A)**	**80** (K= 4 dB)
EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009				
Potenza sonora emessa Sound power emitted Emittierte Schallleistung Avgiven ljudeffekt	Puissance sonore émise Potencia sonora emitida Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς Emitovaný akustický tlak	Potência sonora emitida Geëmitteerd geluidsvermogen Çıkan ses gücü (ses desibeli) Výstupný akustický výkon	**dB(A)**	**93** (K= 4 dB)
CEN ISO/TS 8662-11 :2006 EN ISO 5349-2 :2004 EN 12096 :1999				
Emissione vibratoria sull'impugnatura Vibratory emissions on handle Vibrationsemission am Griff Vibrationsemission på handtaget	Émission vibratoire sur la prise en main Emisión de vibraciones en la empuñadura Εκπεμπόμενες δονήσεις στη λαβή Emise vibrací na rukojet	Emissão vibratória na empunhadura Trillingsemissie op de handgreep Tutamak üzerinde vibrasyon emisyonları Emisie vibrácií na rukoväti	**m/s²**	**<2,50** (K= 2 m/s²)

19738T3_JUMBO32_38_3_rev22 17/12/2024 MH

omer s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it

Ref. No.	Part No.	Description	Q.ty
001	2CRTJM32B001	Cap	1
002	2CRTJM32A002	Packing	2
003	2CRTJM32A003	Cylinder	1
004	2CRTJM32A004	Washer	1
005	2CRTJM32A005	Bumper	1
006	2CRTJM32A006	Washer	2
007	2CRTJM32A007	Piston	1
008	2CRTJM32A008	Packing	1
009	2CRTJM32B009	Handle	1
010	2CRTJM32B010	Valve	1
011	2CRTJM32B011	Tube	1
012	2CRTJM32B012	Cover	1
013	2CRTJM32B013	Rod	1
014	2CRTJM32A014	Bracket	1
015	2CRTJM32A015	Washer	1
016	2CRTJM32B016	Trigger	1
017	2CRTJM32A017	Washer	1
018	2CRTJM32A018	Adjust Plate	1
019	2CRTJM32C019	Front Plate	1
020	2CRTJM32A020	Adjusting Block	1
021	2CRTJM32A021	Adjusting Rod	1
022	2CRTJM32A022	Pin	4
023	2CRTJM32A023	Block	1
024	2CRTJM32C024	Trail Right	1
025	2CRTJM32C025	Trail Left	1
026	2CRTJM32C026	Clincher Seat Right	1
027	2CRTJM32C027	Clincher Seat Left	1
028	2CRTJM32A028	Rod	2
029	2CRTJM32A029	Rod	1
030	2CRTJM32A030	Block Unit	1
031	2CRTJM32A031	Link	2
033	2CRTJM32A032	Rod	4
034	2CRTJM38C034	Clincher x mod.32.38	2
035	2CRTJM32A035	Piston Rod	1
036	2CRTJM32A036	Packing	1
037	2CRTJM32C037	Magazine Seat	1
038	2CRTJM32A038	Block	1
039	2CRTJM32B039	Driver	1
040	2CRTJM32A040	Bracket	1
041	2CRTJM32B041	Magazine Unit	1
041K	2CRTJM32A041K	Magazine kit	1
042	2CRTJM32A042	Rod Nut	2
043	2CRTJM32A043	Left Pusher Guide	1
044	2CRTJM32A044	Rod	2
045	2CRTJM32A045	Right Pusher Guide	1
046	2CRTJM32A046	Pusher Unit	1
047	2CRTJM32A047	Roller	1
048	2CRTJM32B048	Spring	1
049	2CRTJM32A049	Spring	1
050	2CRTJM32B050	Silencer	1
051	2CRTJM38C051	Rod	2
053	2CRTJM32B053	Grip	1
501	2CRTJM32B501	Hex.Soc.Hd.Bolt	4
502	2CRTJM32B502	Lock Nut	1
503	2CRTJM32A503	O-Ring	1
504	2CRTJM32A504	O-Ring	1
505	2CRTJM32A505	Round Hd Nut	1
506	2CRTJM32A506	Hex.Soc.Hd.Bolt	6
507	2CRTJM32A507	Hex.Hd.Bolt	1
508	2CRTJM32A508	Spring Washer	1
509	2CRTJM32B509	Nut	3
510	2CRTJM32B510	O-Ring	4
511	2CRTJM32A511	O-Ring	1
512	2CRTJM32A512	O-Ring	1
513	2CRTJM32A513	Hex.Soc.Hd.Bolt	4
514	2CRTJM32A514	C-Ring	2
515	2CRTJM32A515	Lock Nut	4
516	2CRTJM32A516	Spring Pin	1
517	2CRTJM32A517	Hex.Flat. Hd.Screw	1
518	2CRTJM32A518	Hex.Flat. Hd.Screw	1
519	2CRTJM32A519	Lock Nut	1
520	2CRTJM32A520	Hex.Soc.Hd.Bolt	2
521	2CRTJM32A521	Washer	4
522	2CRTJM32A522	Hex.Soc.Hd.Bolt	4

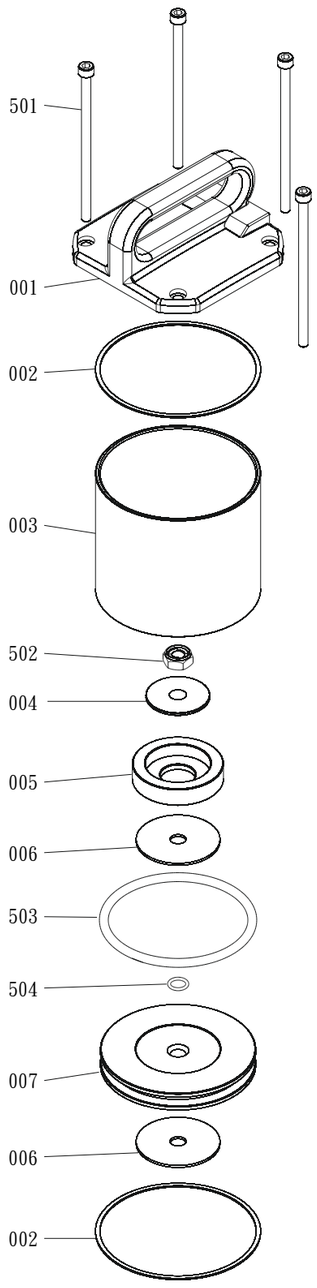


523	2CRTJM32A523	Hex.Soc.Hd.Bolt	6
524	2CRTJM32A524	O-Ring	1
525	2CRTJM32A525	Spring Pin	1
526	2CRTJM32B526	Hex.Soc.Hd.Bolt	2
527	2CRTJM32A527	Air Plug	1
528	2CRTJM32A528	Fixing Blot	1
529	2CRTJM32A529	Spring Washer	1
530	2CRTJM32A530	Hex.Soc.Hd.Bolt	2
531	2CRTJM32B531	O-Ring	1
532	2CRTJM32B532	O-Ring	1
533	2CRTJM32B533	O-Ring	1
535	2CRTJM32C535	Pin	4
601	2CRTJM32C601	Pin	4


Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios - Ανταλλακτικά
Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar - Náhradní díly - Náhradné diely

Note - Notes - Hinweise - Remarques - Notas - Σημειώσεις
Observações - Opmerkingen - Notlar - Anteckningar - Poznámky - Poznámky

Disinceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή
Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme - Rensning av igensättningar - Uvolnění - Uvoľnenie

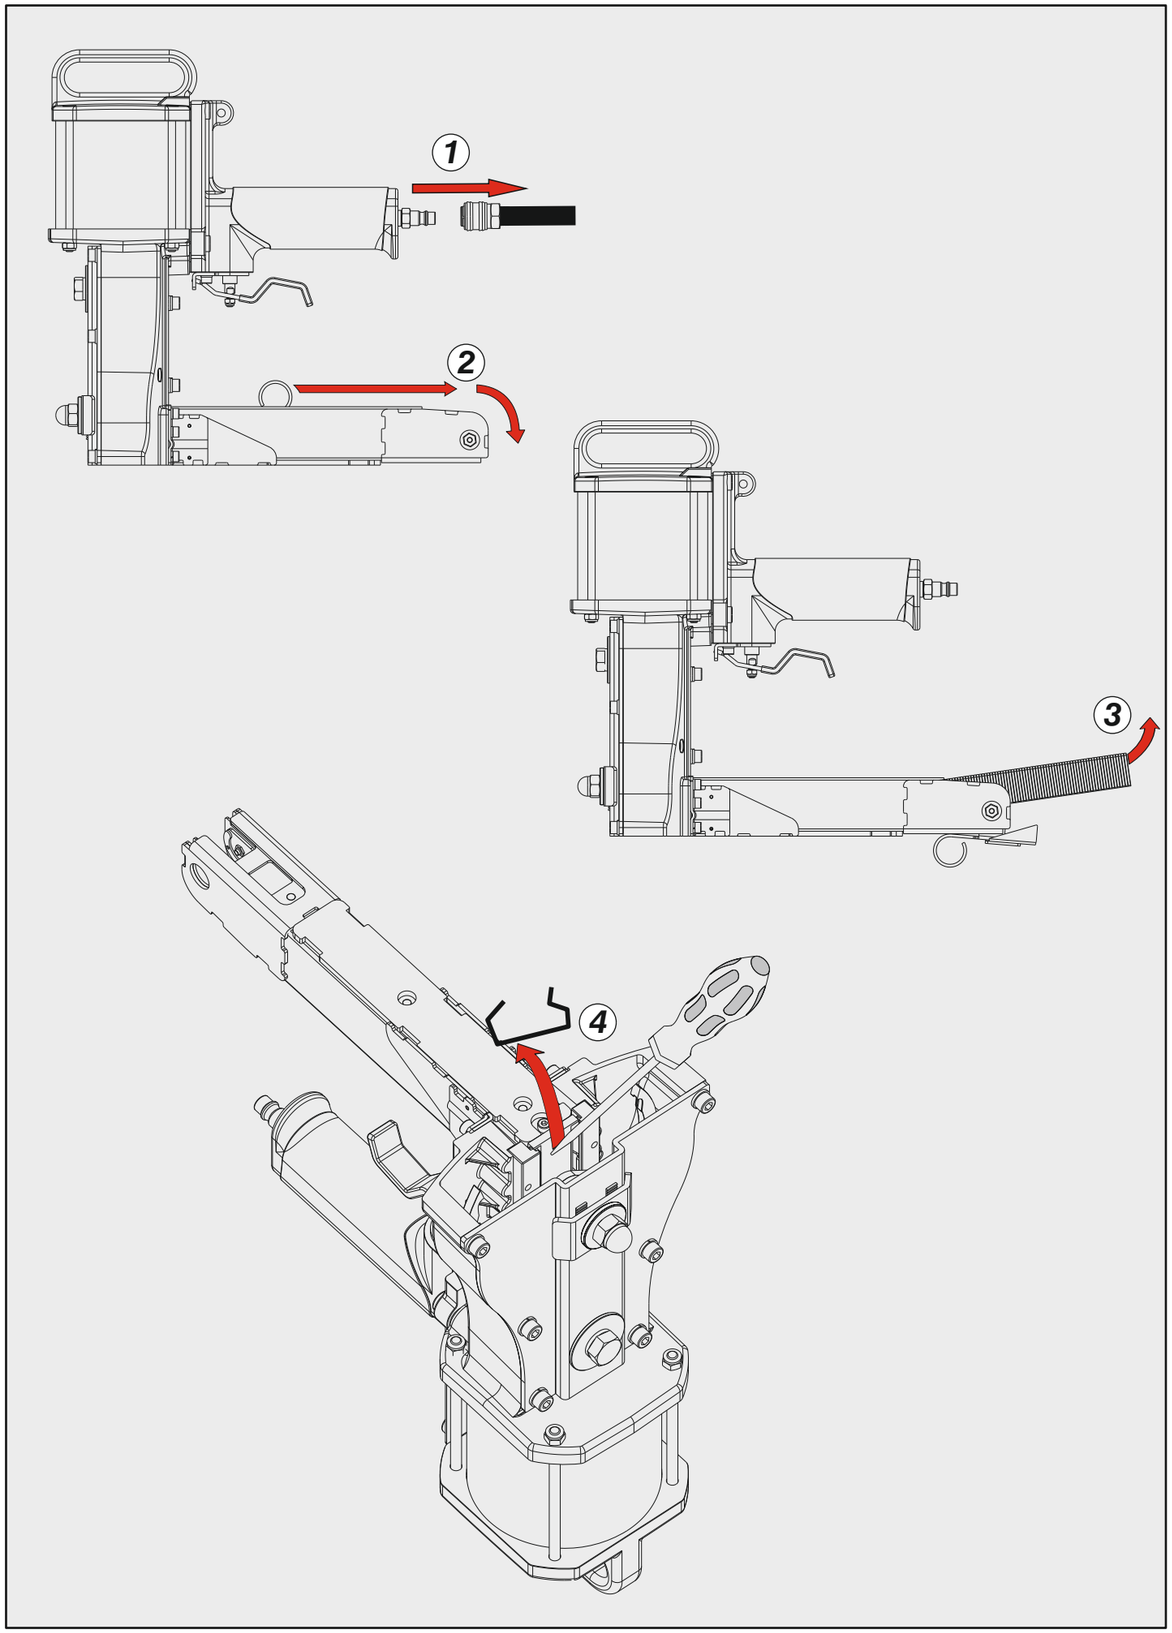

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios - Ανταλλακτικά
Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar - Náhradní díly - Náhradné diely

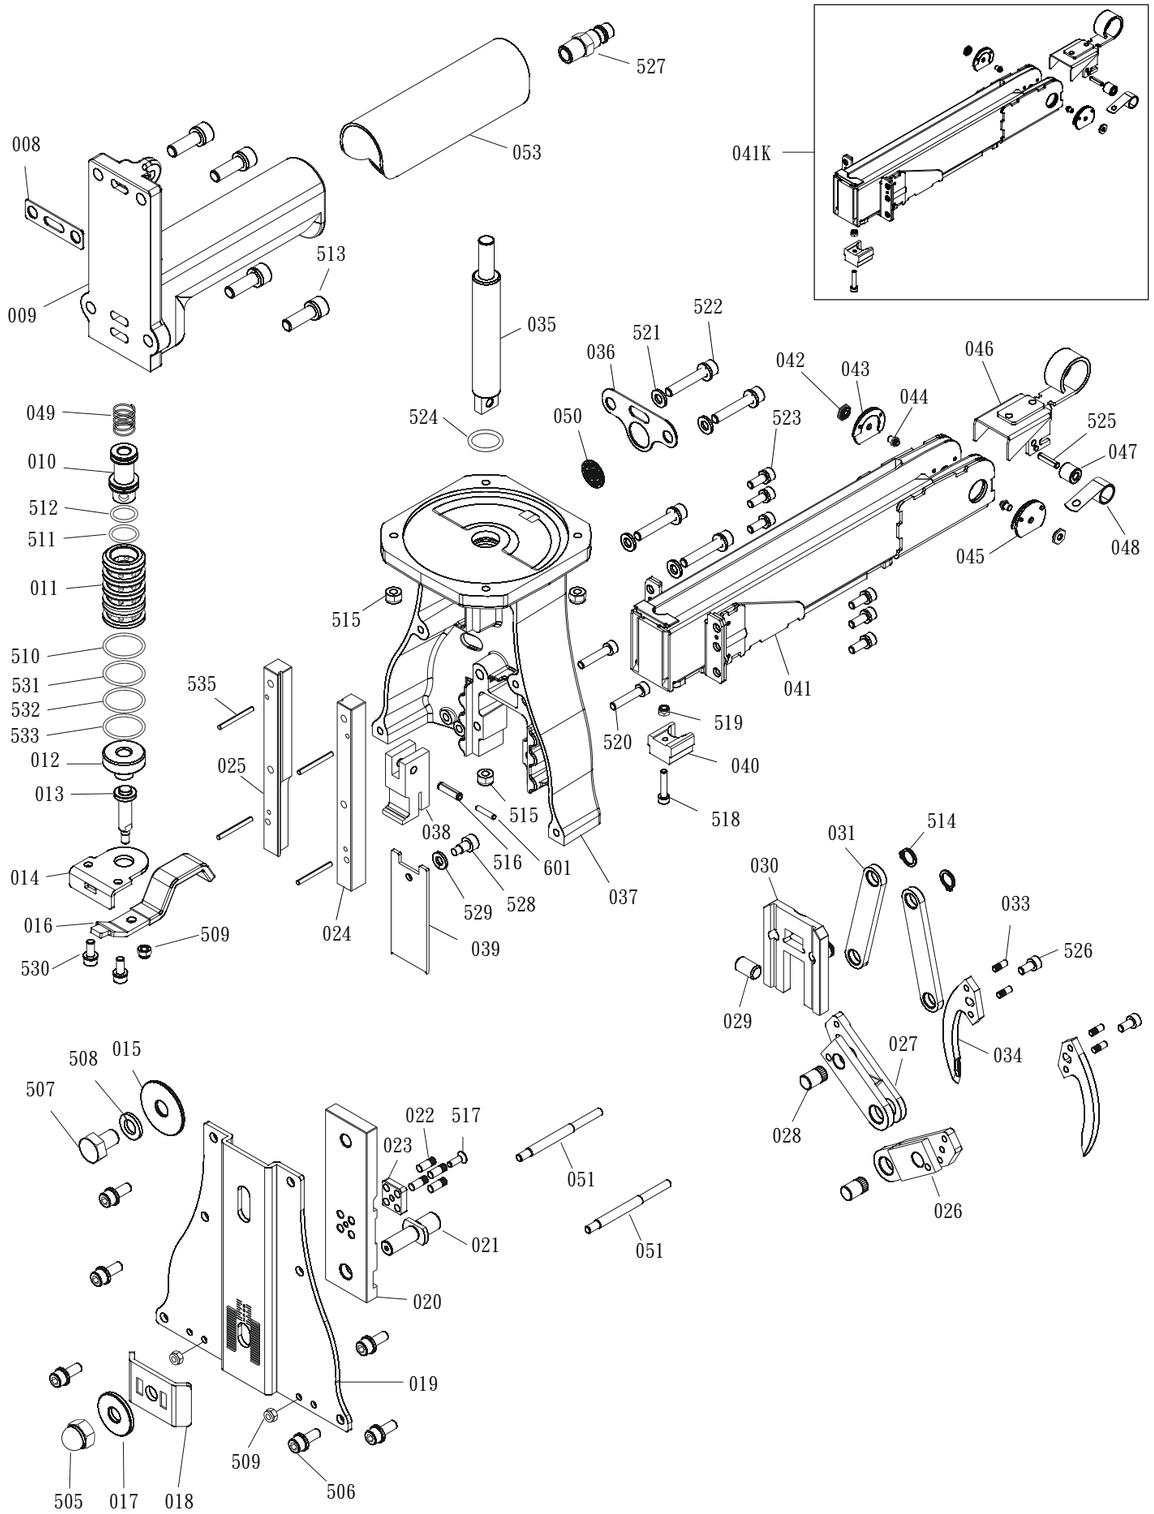


JUMBO 32.38


cod. 19738T3


Indice di modifica
Upgrade number **3**

Caricamento da dietro


Rear load magazine

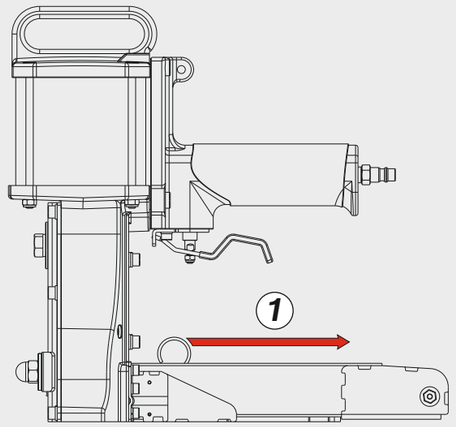


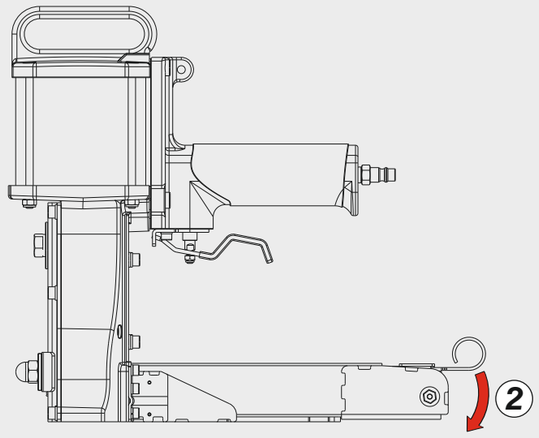


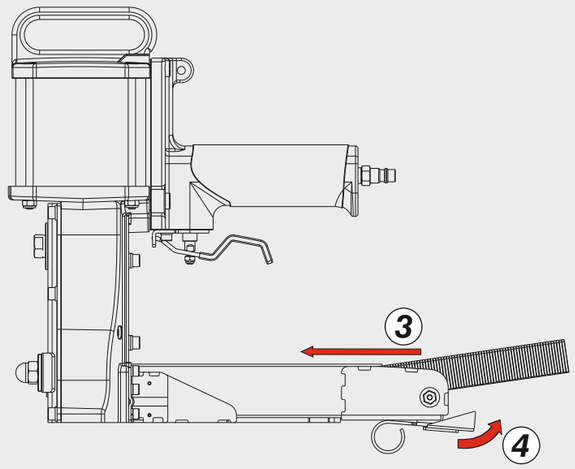

Regolazione lunghezza graffa - *Staple length adjustment*

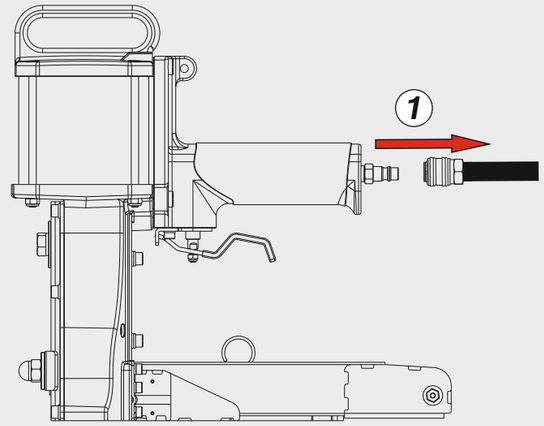

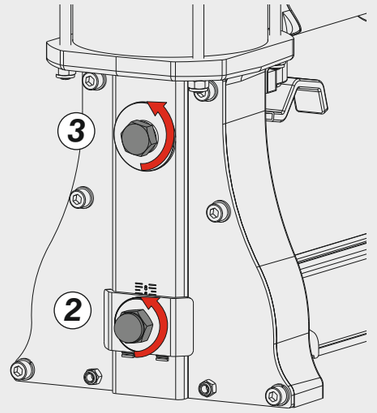

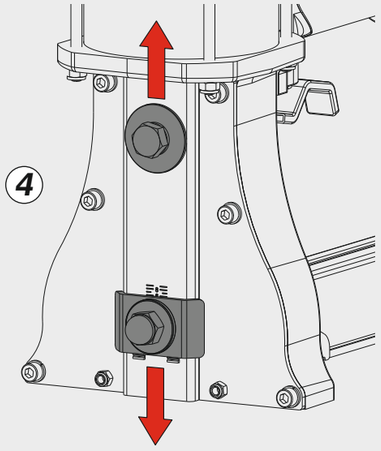

5

L		S
38mm	6	24mm

